

贝尔佐纳(Belzona®)修复了医院的地面伸缩缝

客户

美国北卡罗莱纳州某医院

施工时间

1993年7月

工况条件

医院走廊里已恶化的地面伸缩缝

问题

日渐恶化的地面伸缩缝已对X光设备造成了麻烦，并对走廊里的行人同样造成了不便。

产品

贝尔佐纳(Belzona®)4131 (乳浆抹面)

贝尔佐纳(Belzona®)4411 (花岗胶)

贝尔佐纳(Belzona®)2211 (MP Hi-Build 高分子橡胶)

基材

水泥

施工程序


此次施工是参照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导FPA-5和FPA-6进行。借助一个精确的水平系统，用贝尔佐纳(Belzona®)4131 (乳浆抹面) 填平已恶化水泥所造成的缝隙，使之与周边的瓷砖和地毯高度相平，以达到重建水泥地面的目的。在贝尔佐纳(Belzona®) 乳浆抹面之上，贴上瓷砖和压克力薄板，然后在伸缩缝周边用贝尔佐纳(Belzona®) 2211 (MP Hi-Build 高分子橡胶) 进行密封。最后，用贝尔佐纳(Belzona®)4411 (花岗胶) 在水平表面进行美化。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

总共有7处地面伸缩缝采用该贝尔佐纳(Belzona®)系统进行了重新整修。这所医院从很久以前就开始选用不同的贝尔佐纳(Belzona®)系统，并深深了解贝尔佐纳(Belzona®)修复系统的可靠性及持久性。

照片

1. 地毯覆盖下的地面伸缩缝凹陷明显
2. 行人行走及设备移动使水泥缝开裂破损
3. 水泥缝被重建以及伸缩缝被密封
4. 已完成的应用准备投入使用

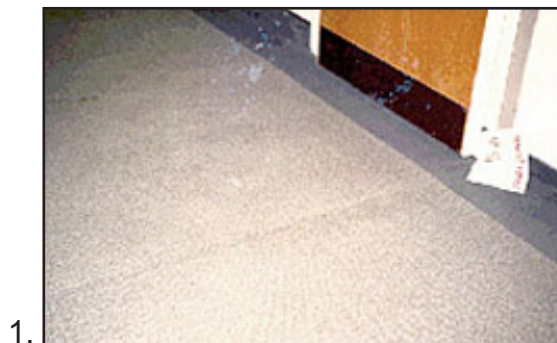

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn

BELZONA®
修复 • 保护 • 增强